

# 【WiFiルーター-FS030W APN設定方法】 (スマートフォン、タブレット版)


★最初にWi-Fiルーターに付属している取扱説明書等を参考の上、SIMカードの入れ替えをおこなってください。

※iPhone(iOS9.1)での例となります。ご利用OSにより表示内容は変わりますが、基本的な流れは同じです。

- ①ルーターの真ん中のボタンを押して電源を入れます。再度真ん中のボタンを一度押し【パスワード】を確認します。
- ②設定を行うデバイスにてFS030Wを接続します。
- ③枠内の位置にルーターのSSIDが表示されたら、接続は完了です。
- ④ご利用デバイスのインターネットブラウザで【192.168.100.1】に接続します。




真ん中のボタンを押すと電源が入ります。

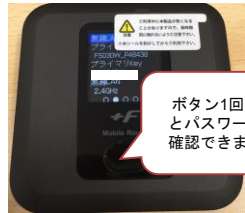


ボタン1回押すとパスワードが確認できます。

②設定を行うデバイスにてFS030Wを接続します。

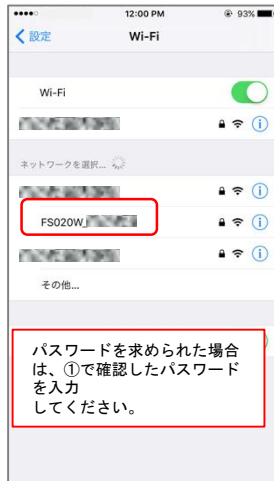

パスワードを求められた場合は、①で確認したパスワードを入力してください。

③枠内の位置にルーターのSSIDが表示されたら、接続は完了です。

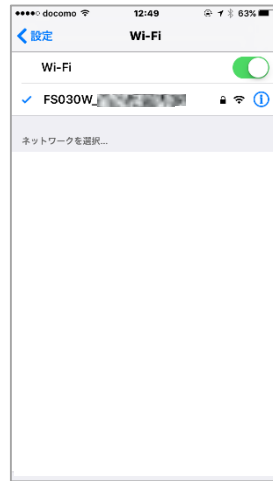

④ご利用デバイスのインターネットブラウザで【192.168.100.1】に接続します。



⑤設定画面に接続されました。パスワード欄に【admin】と入力し、【ログインボタン】を押してください。



⑥矢印をタップして下さい。



⑦【かんたん設定】を押して下さい。




⑧以下の情報を参照の上、必要項目を入力(選択)し【次へ】を押して下さい。




プロフィール名：任意  
ユーザー名：  
パスワード：  
APN：vmobile.jp  
認証方式：CHAPまたはPAP  
接続方式：IPv4

⑨特に変更する必要はありませんので、【次へ】を押します。

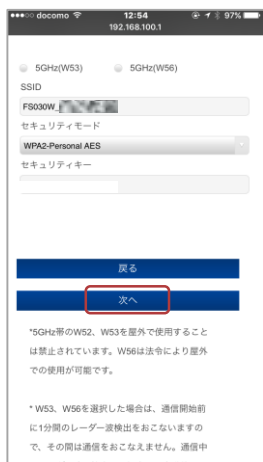

⑨パスワードを3箇所に入力します。特に変更する必要がなければ、全て【admin】と入力し、【次へ】を押します。

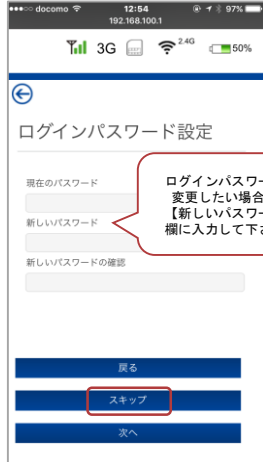

ログインパスワードを変更したい場合は、【新しいパスワード】欄に入力して下さい。

⑩ルーターの設定画面完了するまで、暫くそのままお待ち下さい。



ルーターの再起動が完了したら、接続したデバイスでインターネットに繋いで繋がるかをご確認ください。  
以上で設定は完了です。おつかさまでした！

